

poppypunk



Gentil Bandit
HANDCRAFTED IN JAPAN



PGB-001

PGB-002

バスケット生地に「GENTIL BANDIT」ブランドの“象徴”であるペンキ加工を施しております。
ハンドメイドのため1点1点、ペンキ加工に差異があります。
2つとして同じ柄の存在しない唯一無二のデザインです。

ペットフルーザー 共通取扱説明書

＜対象：超小型犬～小型犬＞

このたびは、本品をお買上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになった後も大切に保管し、必要なときにお役立てください。

1. 安全上のご注意

本品の組み立てやご使用に際しては、乱暴に扱いますと破損やケガの原因となりますので、丁寧にお取り扱い願います。
※ペットの大きさ、性質、状態に合わせて様子をみながらご使用ください。

⚠️ ご注意 (保護者の方へ、必ずお読みください。)	
●本品は犬用カートです。その他の目的には使用しないでください。●本体バスケット部分の耐荷重は15kg以下です。強度テストはしておりますが、過度に重いものを入れると破損する恐れがありますのでご注意ください。●ペットを中に入れる前に、本体バスケットがフレームに確実に取り付けられているかをご確認ください。取り付けが不十分ですと、ケガや事故の原因となります。●組み立て・折りたたみの際に指をはさまない様にご注意ください。●短時間の移動の際にご使用ください。連続で長時間ペットを入れると負担(ストレス)がかかります。●ご使用の際は、ハンドルから手を放さないでください。特に坂道ではご注意ください。●ペットを中に入れたまま車の中などに放置しないでください。事故や死亡などの原因となる場合があります。●雨やオシッコなどで濡れたまま使用すると、色落ちや汚れなどの原因となりますので、お手入れ方法をよくお読みになり、十分乾燥させてご使用ください。●バスケットの中に鋭利な形状のものは入れないでください。破損やケガの原因となる場合があります。●本体バスケットの開閉部を開けたままで移動しますと、ペットのケガなどの原因となる場合があります。●移動中は、安全の為に“飛び出し防止用リード”をハーネス又は首輪に装着してください。●カートのハンドル部分やハンドルロックに荷物を吊るしたりペットのリードをくくりつけたりしないでください。転倒などによるケガや事故の原因となる場合があります。●火気や暖房器具のそばに放置しないでください。火災やケガの原因となる場合があります。●フレームロックに荷物などを引っ掛けないでください。破損の原因になります。※ペットの行動により発生したケガ、本品の破損に対する補償は致しかねます。※不当な破損や修理・改造したものについての補償は致しかねます。※ペットを入れたまま折りたたまないでください。	

保証書		保証規定
本書は本書記載内容により、無償交換を行うことを約束するものです。 取扱説明書に従った正常なご使用にも拘わらず保証期間中に商品が故障した場合には、お買い上げ販売店に必ず保証書をご提示の上交換をご依頼ください。なお、本品の部品は対象外とさせていただきますのでご了承ください。 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう保管してください。		1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、当社が無償交換させていただきます。 2. 保証期間内に故障して無償交換をお受けになる場合は、本書をご提示の上、お買い求めの販売店に交換をご依頼ください。 3. 保証期間内であっても、次のような場合には保証対象外となります。 a. ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。 b. お買い上げ後の移動、落下、輸送などによる故障および損傷。 c. 火災・地震・水害・落雷などの天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。 d. 飼育動物による故障および損傷。 e. 本書の提示がない場合。 f. 本書にお買い上げ日や販売店名などの必要な記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。 g. 消耗部品(タイヤ、バスケット、収納バスケット、底クッション、フード、リード)は保証対象外となります。 この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無償交換をお約束するものです。従って保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan. 本書は再発行致しかねますので大切に保管してください。 ※お買い上げ時のシールは必ずお取り置きください。 <メモ>
商品名	ペットフルーザー	株式会社ピノン
保証期間	本体お買い上げ日より1年	〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1-20-1 第一スエヒロビル
お買い上げ日	年 月 日	☎0120-736-726 Mail: pinon-info@pinon.jp
お客様	ご住所 〒 TEL ()	受付時間: 10時～12時 / 13時～17時(土・日・祝を除く) https://www.pinon.jp
お名前		
販売店名	※住所・店名・電話番号	
販売店様へ	お手数ですが※印欄は必ず記入して、お客様へお渡しいたください。 ※印欄に記入のない場合は無効です。必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は直ちに販売店にお申し出ください。	

お願い ◆ピノンでは、お客様やペットにより安全で楽しい商品をお届けするため常に商品の見直しを行っております。そのためお買い上げの時期によって同一商品にも多少の違いが生じる場合がありますのでご了承ください。
◆品質には万全を期しておりますが、万一不都合がございましたら、弊社お客様相談室までお問い合わせください。



株式会社ピノン 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1-20-1 第一スエヒロビル https://www.pinon.jp

No.1

2. セット内容

本製品をはじめて開封する時は、下記の内容が全て揃っていることをご確認ください。
梱包時、前輪はフレームに付いていますが、後輪は取り外した状態です。



3. 各部名称



4. 組み立て方

ご注意 組み立て・折りたたみ時にフレームに指をはさむ可能性がありますので、充分ご注意の上お取り扱いください。




5. 折りたたみ方



①バスケット底面を固定している固定具Bのバックルを外し、バスケットをフレームから取り外します。



②収納バスケットの両サイドのフラップをフラットバーから外します。

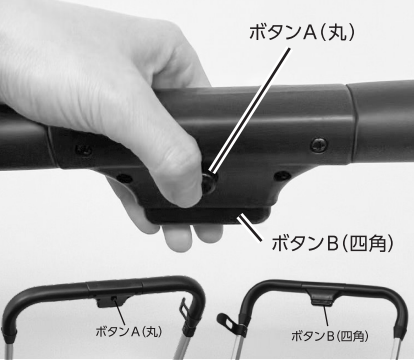

③ハンドルの内側にあるボタンAを親指で押しながら、ボタンBを強く押すように握ります。
④ボタンBを押したままハンドルを前方に押し倒してフレームをたたみます。



フレームハンドルを上には引き上げると、フレームをおりたたんだ状態で移動するときに便利です。
※タイヤロックを解除した状態で転がして運べます。



6-2. ご使用方法

フットブレーキの使い方



フットブレーキを手前方向に踏み込むと、タイヤの回転をロックすることができます。解除するときはフットブレーキをつま先ではね上げます。
※急な坂道ではフットブレーキのロックをかけていてもタイヤがすべることがありますので、ハンドルから手を離さないでください。

『飛び出し防止用リード』について



本品には安全のため、飛び出し防止用のリードを製品に取り付けております。ご使用時はバスケット内部に取り付けてある『飛び出し防止用リード』をペットのハーネス又は首輪に装着してください。※ただしペットの飛び出しや落下を完全に防止するものではありません。移動中はバスケットの開口部(フード)を閉めてご使用いただくことをおすすめします。

背面ポケット



バスケットの背面にポケットを設けています。リードやおやつなどをに入れてお使いいただけます。※鋭利なものは破損につながりますので入れないでください。

『バスケットハンドル』について



バスケットの上部にあるハンドルは本体フレームからバスケットを外した際にお使いいただけます。中にペットが入ったままハンドルを持たないでください。※ハンドルの耐荷重：5Kg以下

『収納バスケット』について



フレームの下部に収納バスケットを設けています。タオルや毛布などを入れてお使いいただけます。※耐荷重：2kg以下

※カートの手柄部分やハンドルロックに荷物を吊るしたりペットのリードをくくりつけたりしないでください。転倒などによるケガや事故の原因となる場合があります。

6-1. ご使用方法


- 組み立てたあと、各部にゆるみがないか確認の上ご使用ください。
- キャリーバッグに不慣れなペットを入れる場合、ペットによってはストレスがかかります。製品の破損(生地への被れなど)や飛び出し防止のために、ペットをしつけてからご使用ください。※ペットの種類・大きさ・体重・性質に合わせて様子を見ながらご使用ください。

フードカバーの固定について

ペットの落下によるケガや事故の防止のため、ペットをバスケットに入れて移動する際はフードカバーを閉じて、前後のフードカバー固定用バックルをロックしてご使用ください。また、移動の際はバスケット内部底面の“飛び出し防止用リード”をご使用ください。

【フードカバー固定用バックルの使い方】


フードカバー固定用バックルを図のように上向きに回転させてしっかりとロックさせます。

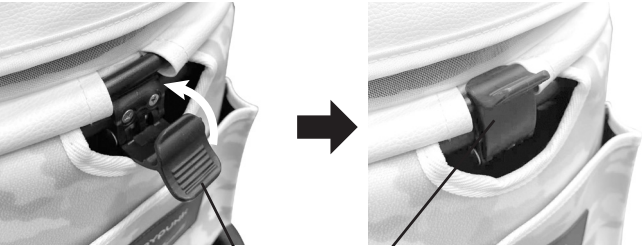

フードカバー固定用バックル

【フードカバーの使い方】

フードカバーを上方向にめくるとメッシュ仕様になります。前方、後方共、同じ仕様ですでお好みに合わせてご使用ください。

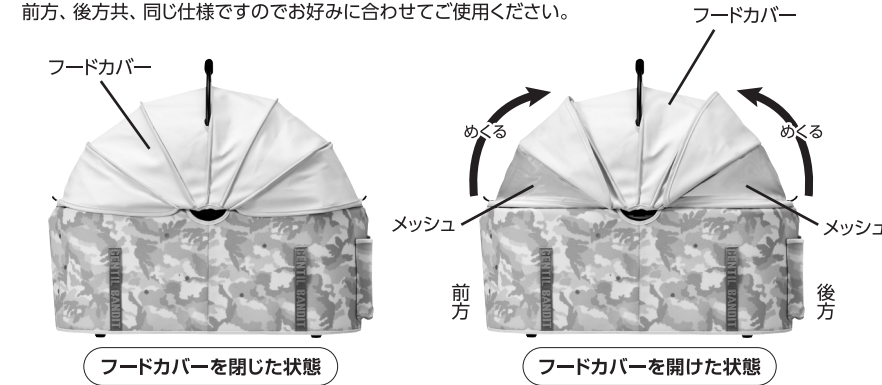

7. お手入れの仕方

- バスケット・フードカバーについた毛などの汚れは柔らかいブラシで落としてください。特に面ファスナーに毛が付着すると結合力が弱くなるのでご注意ください。
- フレーム・バスケットの生地などの汚れは、うすめた中性洗剤に浸した布を固く絞って拭き取り、風通しの良い所で陰干しをしてください。
- 漂白剤やシンナー・ベンジンなどの薬品は製品の変質・変色・色落ちなどの原因となりますので使用しないでください。
- 洗濯機・ドライヤー・乾燥機は使用しないでください。
- バスケットが雨などで濡れた場合、乾燥機やドライヤーなどを使用すると変形や収縮・変質の恐れがありますので、乾いたタオルなどで水気を十分拭き取ったあと、陰干ししてください。

8. スペック

品名	ペットクルーザー
本体サイズ	約幅540×奥行810×高さ1040mm(ハンドル含む)
本体重量	約9kg
対象のペットの体重	約15kg以下／収納バスケットにかかる耐荷重：約2kg以下
バスケットサイズ(外寸)	約幅340×奥行670×高さ270mm
折りたたみサイズ	フレーム / 約幅530×奥行580×高さ230mm バスケット+フード / 約幅400×奥行670×高さ420mm
収納バスケットサイズ	約幅330×奥行370×高さ90mm (開口部 / 約幅330×奥行200mm) ※側面が台形のため、開口部が狭くなっています。
材質	スチール・ポリエステル・PU・PE・PVC・綿・ウレタンフォーム・ナイロン・ダイキャスト・鉄
耐荷重	約45Kg